

VOORBEREIDING ONDERGROND

Zorg voor de juiste pluggen en boorkoppen in functie van het type muur : pleister, steen, beton ...



De ophanging van deze akoestische panelen is zeer eenvoudig en snel. De elementen worden opgehangen aan meegeleverde beugels. Per beugel heeft u 2 pluggen en 2 schroeven nodig.

MUURPANEEL



Stap 1



Teken de boorgaten van de beugels op de muur. De beugels dienen in lijn met elkaar geplaatst te worden. Gebruik desnoods een laser en/of waterpas. Afstand van de bovenkant beugel tot bovenkant kader is 5 cm. Afstand links en rechts van paneel 10 à 20 cm naargelang de grootte van het paneel.




Stap 2

Boor de 4 gaten. Plaats de beugels met aangepaste pluggen en schroeven.

Stap 3

Til het kader over de beugels heen. Tracht het kader niet te schuiven want het alu frame kan sporen op uw wand maken. Bij grote panelen is het aangewezen om met 2 personen te zijn.

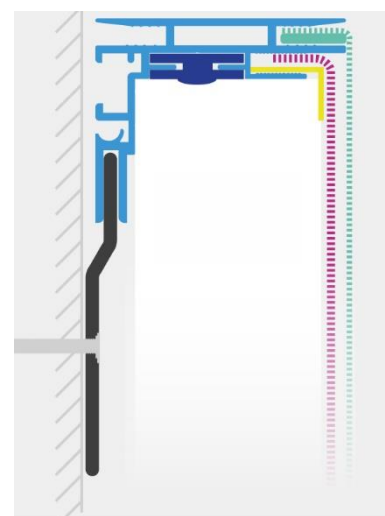

REINIGBAARHEID

Doeken kunnen afgehaald worden. U kan ze wassen aan lage temperatuur (geen bijtende producten). Indien nodig kan u nieuwe doeken bijbestellen.