


## VOORBEREIDING ONDERGROND

De muren en/of plafonds dienen droog, vlak en schoon te zijn. De panelen kunnen gelijmd worden op verschillende oppervlaktes zolang deze stevig zijn en niet afbrokkelen : beton, pleister, steen. Gelieve behang te verwijderen. Lakverf kan best opgeruwd worden.

## MUURPANEEL

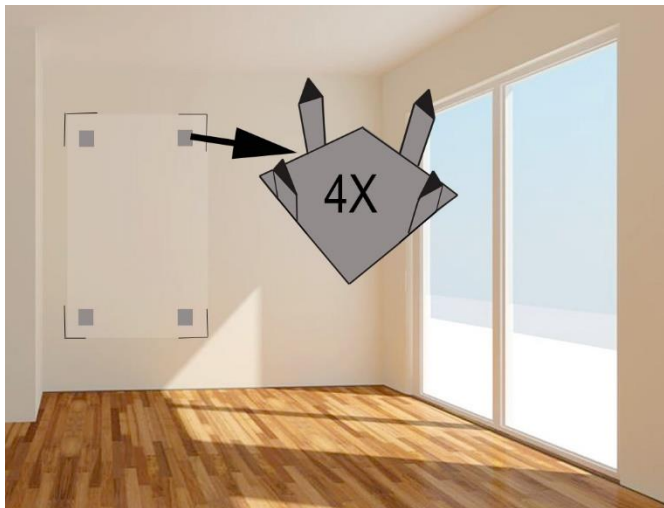

### Stap 1



Teken de contouren van de hoeken van het paneel op de wand. Doe dit met een zeer licht potlood zodat dit uitwisbaar is.

### Stap 2

Binnen deze hoeken dient u 4 klemmen te fixeren. Gebruik hiervoor eerst een potlood om de boorgaten aan te duiden.



### Stap 3



Boor per klem 4 boorgaten. Gebruik aangepaste schroeven en pluggen in functie van de ondergrond.



### Stap 4


Leg het paneel op een doek of tafel. Spuit MS Polymeerlijm (type Tech 7) op de achterkant van het paneel.

Wij raden 1 tube van 300 ml per paneel per 1,5 m<sup>2</sup> aan.

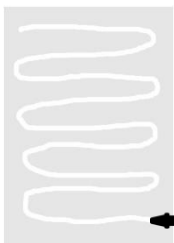

### Stap 5

Neem het paneel met schone droge handen of met handschoenen vast en duw het over de klemmen heen tot als het paneel gelijk met de wand is. U kan het paneel loslaten. Na een 20-tal minuten is het paneel gehecht.

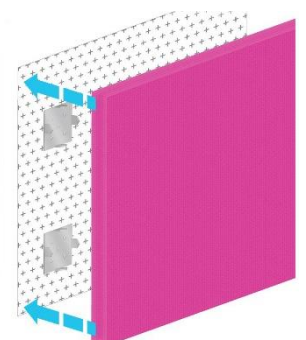

## PLAFONDPANEEL



### Stap 1




Teken de contouren van de hoeken van het paneel op het plafond. Doe dit met een zeer licht potlood zodat dit uitwisbaar is en blijf enkele millimeters binnen het formaat van het paneel. Bijvoorbeeld paneel 1200 x 1200 mm, teken 1188 x 1188 mm

Voor plafonds worden er geen klemmen gebruikt.

Er dient dus niet geboord te worden. Wel heeft u best regelbare plafondsteunen bij de hand zodat u het paneel niet moet vasthouden tijdens het drogen van de lijm.

### Stap 2

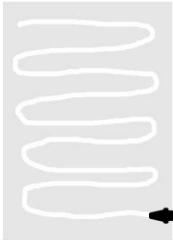

Leg het paneel op een doek of tafel. Spuit MS Polymeerlijm (type Tech 7) op de achterkant van het paneel.

Wij raden 1 tube van 300 ml per paneel per 1,5 m<sup>2</sup> aan.



### Stap 3

Neem het paneel met schone droge handen of met handschoenen vast en zet het op de plaats waar het afgetekend is. Blokkeer het a.d.h.v. een telescopische steun. Na een 20-tal minuten is het paneel gehecht (in functie van gebruikte lijm en ondergrond).



## REINIGBAARHEID

Stofzuiger (zacht borsteltje) Kleine vlekken verwijderen met tapijtreiniger, licht vochtig doekje, eerst testen op kleine oppervlakte